



unidrain®

## Montagesæt til trækonstruktion

DK

Gulvafløb skal være forsvarligt fastgjort i undergulvet – uanset byggesituation og normalt sker det ved indstøbning. Montagesættet er praktisk tilbehør, der gør det endnu nemmere og hurtigere for fagmanden at bygge med Unidrain i trækonstruktioner. Sættet består af en front- og bagprofil som fastgøres i træbjælkerne med skruer samt sideprofilstykker. Armaturet føres ned i profilen og klikkes fast. Enkelt og sikkert!

Der findes to typer montagesæt afhængig af gulvopbygningen:

- Pladegulv MED spartelmasse – højde 38 mm
- Pladegulv UDEN spartelmasse – højde 22 mm

I visse tilfælde tilskræres montagesættets front- og bagprofil for eksakt længdetilpasning, og et eller begge sideprofilstykker udelades afhængigt af valgte type afløbsarmatur (se anvisning på bagsiden).

## Mounting set for wooden floor construction

UK

Floor drains should be securely fastened in the subfloor – regardless of the construction situation and usually take place during embedment. The mounting set is a practical accessory that makes it even faster and easier for the professional to install Unidrain in wooden floor constructions. The set consists of a front and back profile that is mounted onto wooden joists using screws and side profile pieces. The drain unit is inserted into the profile and clicked in place. Simple and safe!

There are two types of mounting sets depending on the floor construction:

- Floor plates WITH poured floor – height 38 mm
- Floor plates WITHOUT poured floor – height 22 mm

In some cases, the mounting set can be cut in order to fit specific lengths, and one or both side profiles can be omitted depending on model of drain unit (see instructions at the back page).



38 mm





DK

UK

### Konstruktion - MED spartelmasse

Gulv: træbjælkelag (A) med 18-22 mm gulvplade (krydsfiner e.l.) og 16-20 mm gulv-spartelmasse (B). Vægge: let pladeskillerum eller muret.

Anvend Unidrain 38 mm montagesæt – frontprofil (C) og bagprofil (D) – til træbjælkelag.

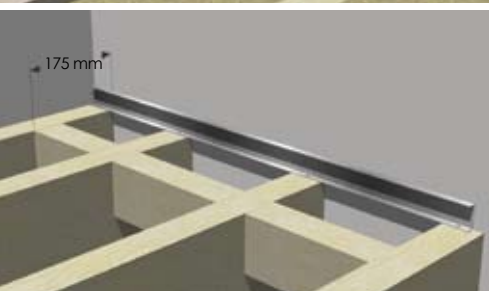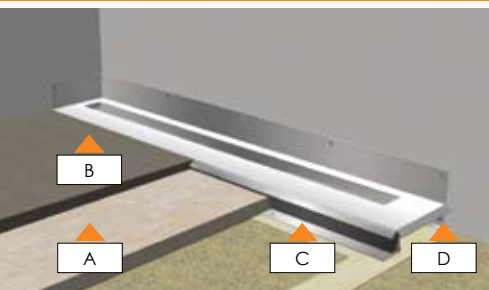


### Fastgørelse af bagprofil

Der udføres udveksling mellem bjælkerne for at understøtte og fastgøre montagesæt samt gulvplade. Montagesættets bagprofil placeres vandret helt op mod bagvæggen og skrues fast til bjælkelaget med Ø 4 x 50 mm skruer.


### Påsætning af frontprofil

Montagesættets frontprofil (rustfrit stål) monteres på armaturets flange foran ved at flangens nedbuk føres ned i profiletts slids.

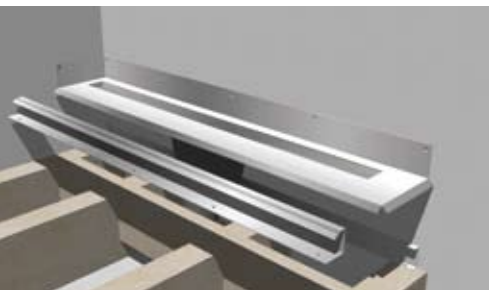

### Fastgørelse af armaturet

Armaturne med montagesæt placeres vandret helt op mod væggen, og fikseres ovenpå bagprofilen med armaturets kroge. Armaturet fastskrues til væg med Ø 4 mm fladhovedede skruer, og til bjælkelaget med Ø 4-5 x 50 mm skruer i den viste rækkefølge (1)(2). Udløbs-huset understøttes forsvarligt.

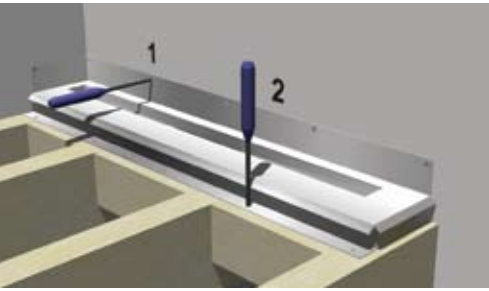

### Udlægning af gulvplade

18-22 mm gulvplade (krydsfiner e.l.) udlægges og fastskrues til bjælkelaget. Gulvpladen føres helt ind i frontprofilen under armaturet.



### Udlægning af gulvpartellag

Gulvpartellag udlægges med 5-10% fald mod armaturet. Spartelmassen føres helt ind under armaturet, så hulrummet mellem gulvplade og armatur er udfyldt. Spartelmassens overside skal flugte gulvflangernes overside.



### Construction - WITH poured floor

Floor: wooden floor joists (A) with 18- to 22-mm floor plate (plywood etc.) and 16- to 20-mm poured floor surfacing (B). Walls: light internal wall (sheet) or masonry.

Use the Unidrain 38-mm mounting set – front profile (C) and back profile (D) – for wooden floor joists.

### Attachment of back profile

Place horizontal bridging between the joists to provide support for the mounting set and floor plate. The back profile from the mounting set should be placed horizontally against the back wall and screwed firmly to the floor joists with Ø 4 x 50 mm screws.

### Attachment of front profile

The set's front (stainless steel) profile should be attached to the unit's front flange by inserting the flange front into the profile's slot.

### Attachment of the unit


Place the profile/unit assembly level and flush against the wall and fasten on top of the back profile with the unit's hooks. Screw the unit to the wall with Ø 4-mm flathead screws, and the floor joists with Ø 4-5 x 50-mm screws in the indicated sequence (1)(2). Ensure that the outlet unit is securely braced.

### Attachment of floor plate

Place 18- to 22-mm flooring (plywood etc.) on top of the joists screw fast. Ensure the flooring is fully inserted into the front profile underneath the unit.

### Pouring floor filler

Pour flooring material to make a 5 to 10% slope towards drain unit. Ensure that the floor filler fills the entire space between the sub-flooring and the unit. The floor filler's surface must be flush with the top of the floor flange where they meet.

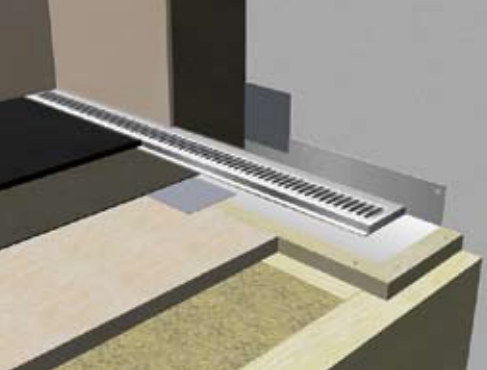


22 mm



DK

UK

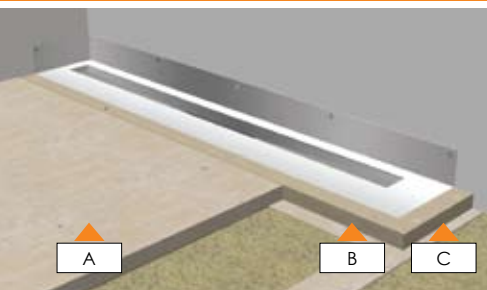

### Konstruktion - UDEN spartelmasse


Gulv: træbjælkelag med 22 mm gulvplade (A) (krydsfiner e.l.). Vægge: let pladeskilleum eller muret.

Anvend Unidrain 22 mm montagesæt – frontprofil (B), evt. sideprofil (C) og bagprofil (skjult) – til træbjælkelag.

### Construction - WITHOUT poured floor

Floor: wooden floor joists with 22-mm floor plate (A) (plywood etc.). Walls: light internal wall (sheet) or masonry.

Use the Unidrain 22-mm mounting set – front profile (B), side profile (C) if needed, and back profile (hidden) – for wooden floor joists.

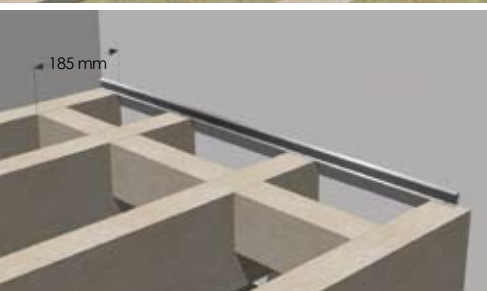


### Fastgørelse af bagprofil

Der udføres udveksling mellem bjælkerne for at understøtte og fastgøre montagesæt og gulvplade. Montagesættets bagprofil placeres vandret helt op mod bagvæggen og fastskrues i bjælkelaget med Ø 4 x 50 mm skruer.

### Attachment of back profile

Place horizontal bridging between the joists to provide support for the mounting set and floor plate. The back profile of the mounting set should be placed horizontally against the back wall and screwed firmly to the floor joists with Ø 4 x 50 mm screws.

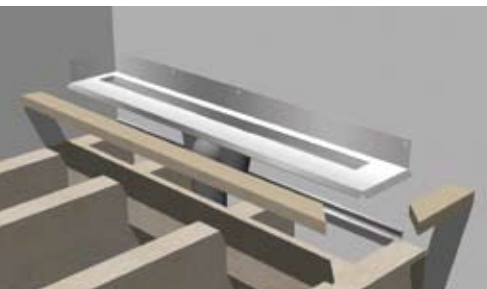


### Påsætning af frontprofil

Montagesættets frontprofil (krydsfiner) monteres på alle armaturets gulvflanger ved at flangens nedbuk føres ned i profilet's slids.

### Attachment of front profiles

The set's front profile (plywood) should be attached to all the unit's floor flanges by inserting the flanges' fronts into the profile's slots.

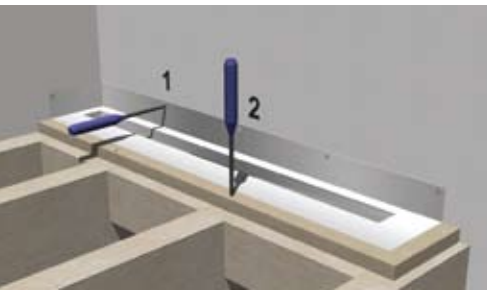

### Fastgørelse af armaturet

Armaturne med montagesæt placeres vandret helt op mod væggen og fikseres i bagprofilet med armaturets kroge. Armaturet fastskrues til væg med Ø 4 mm fladhovede skruer og til bjælkelaget med Ø 4-5 x 70 mm skruer i den viste rækkefølge (1)(2). Udløbshuset understøttes forsvarligt.

### Attachment of unit

Place the profile/unit assembly level and flush against the wall and fasten into the back profile with the unit's hooks. Screw the unit to the wall with Ø 4-mm flathead screws, and the floor joists with Ø 4-5 x 70-mm screws in the indicated sequence (1)(2). Ensure that the outlet unit is securely braced.






### Udlægning af gulvplade

22 mm krydsfiner eller anden egnet gulvplade udlægges tæt tilpasset mod montageprofilet og fastskrues til bjælkelaget. Gulvpladen skal flugte med oversiden af montageprofilet og armaturets gulvflanger.

### Installation of floor plate

Place 22-mm plywood or other suitable flooring flush against the assembly profiles and screw securely to the floor joists. The floor plate should be level with the top of the assembly profile and the unit's floor flanges.





## 38 mm montagesæt / 38 mm mounting set

LÆNGDEMODEL LENGTH MODEL	VARE NR ITEM NO	PASSER TIL FITS	EAN	DK VVS NR	SE RSK	NO NRF	FI LVI	
700 mm	1801.0738	1001.0700	5707692003610	15.5026.307	7121941	3400.732	3307704	
800 mm	1801.0838	1001.0800	5707692003627	15.5026.308	7121942	3400.733	3307705	
900 mm	1801.0938	1001.0900	5707692003634	15.5026.309	7121943	3400.734	3307706	
1000 mm	1801.1038	1001.1000	5707692003641	15.5026.310	7121944	3400.735	3307707	
1200 mm	1801.1238	1001.1200	5707692003658	15.5026.312	7121945	3400.736	3307708	
700 mm	1802.0738	1002/3.0700	5707692003665	15.5026.327	7121946	3400.737	3307709	
800 mm	1802.0838	1002/3.0800	5707692003672	15.5026.328	7121947	3400.738	3307710	
900 mm	1802.0938	1002/3.0900	5707692003689	15.5026.329	7121948	3400.739	3307711	
1000 mm	1802.1038	1002/3.1000	5707692003696	15.5026.330	7121949	3400.741	3307712	
1200 mm	1802.1238	1002/3.1200	5707692003702	15.5026.332	7121950	3400.742	3307713	
300 mm	1804.0338	1004.0300	5707692003719	15.5026.343	7121951	3400.743	3307714	
700 mm	1804.0738	1004.0700	5707692003726	15.5026.347	7121952	3400.744	3307715	
800 mm	1804.0838	1004.0800	5707692003733	15.5026.348	7121953	3400.745	3307716	
900 mm	1804.0938	1004.0900	5707692003740	15.5026.349	7121954	3400.746	3307717	
1000 mm	1804.1038	1004.1000	5707692003757	15.5026.350	7121955	3400.747	3307718	
1200 mm	1804.1238	1004.1200	5707692003764	15.5026.352	7121956	3400.748	3307719	
200 mm	2801.0238	2001.0200	5707692004143	15.5034.320	7121958	3400.751	3307721	-

## 1804.1038 for tilskæring i flere længder / 1804.1038 to be cut to fit more lengths

LÆNGDEMODEL LENGTH MODEL	VARE NR ITEM NO	TILPASSES TIL 1001 ADAPTS INTO 1001	TILPASSES TIL 1002 ADAPTS INTO 1002	TILPASSES TIL 1003 ADAPTS INTO 1003	TILPASSES TIL 1004 ADAPTS INTO 1004
700 mm	1804.1038	1001.0700	1002.0700	1003.0700	1004.0700
800 mm		1001.0800	1002.0800	1003.0800	1004.0800
900 mm		1001.0900	1002.0900	1003.0900	1004.0900
1000 mm		1001.1000	1002.1000	1003.1000	(1004.1000)
DK: Tilpas montagesættet ved at tilskære front- og bagprofil. UK: Customize the mounting set by cutting the front and back profile.					

## 22 mm montagesæt / 22 mm mounting set

LÆNGDEMODEL LENGTH MODEL	VARE NR ITEM NO	PASSER TIL FITS	EAN	DK VVS NR	SE RSK	NO NRF	FI LVI	
700 mm	1801.0722	1001.0700	5707692003450	15.5026.207	7121925	3400.708	3307688	
800 mm	1801.0822	1001.0800	5707692003467	15.5026.208	7121926	3400.709	3307689	
900 mm	1801.0922	1001.0900	5707692003474	15.5026.209	7121927	3400.711	3307690	
1000 mm	1801.1022	1001.1000	5707692003481	15.5026.210	7121928	3400.712	3307691	
1200 mm	1801.1222	1001.1200	5707692003498	15.5026.212	7121929	3400.713	3307692	
700 mm	1802.0722	1002.0700	5707692003504	15.5026.227	7121930	3400.714	3307693	
800 mm	1802.0822	1002.0800	5707692003511	15.5026.228	7121931	3400.715	3307694	
900 mm	1802.0922	1002.0900	5707692003528	15.5026.229	7121932	3400.716	3307695	
1000 mm	1802.1022	1002.1000	5707692003535	15.5026.230	7121933	3400.717	3307696	
1200 mm	1802.1222	1002.1200	5707692003542	15.5026.232	7121934	3400.718	3307697	
700 mm	1803.0722	1003.0700	5707692004150	15.5026.237	7122000	3400.719	3307758	
800 mm	1803.0822	1003.0800	5707692004167	15.5026.238	7122001	3400.721	3307759	
900 mm	1803.0922	1003.0900	5707692004174	15.5026.239	7122002	3400.722	3307760	
1000 mm	1803.1022	1003.1000	5707692004181	15.5026.240	7122003	3400.723	3307761	
1200 mm	1803.1222	1003.1200	5707692004198	15.5026.242	7122004	3400.724	3307762	
300 mm	1804.0322	1004.0300	5707692003559	15.5026.243	7121935	3400.725	3307698	
700 mm	1804.0722	1004.0700	5707692003566	15.5026.247	7121936	3400.726	3307699	
800 mm	1804.0822	1004.0800	5707692003573	15.5026.248	7121937	3400.727	3307700	
900 mm	1804.0922	1004.0900	5707692003580	15.5026.249	7121938	3400.728	3307701	
1000 mm	1804.1022	1004.1000	5707692003597	15.5026.250	7121939	3400.729	3307702	
1200 mm	1804.1222	1004.1200	5707692003603	15.5026.252	7121940	3400.731	3307703	
200 mm	2801.0222	2001.0200	5707692004136	15.5034.220	7121957	3400.749	3307720	-

## 1804.1022 for tilskæring i flere længder / 1804.1038 to be cut to fit more lengths

LÆNGDEMODEL LENGTH MODEL	VARE NR ITEM NO	TILPASSES TIL 1001 ADAPTS INTO 1001	TILPASSES TIL 1002 ADAPTS INTO 1002	TILPASSES TIL 1003 ADAPTS INTO 1003	TILPASSES TIL 1004 ADAPTS INTO 1004
700 mm	1804.1022	1001.0700	1002.0700	1003.0700	1004.0700
800 mm		1001.0800	1002.0800	1003.0800	1004.0800
900 mm		1001.0900	1002.0900	1003.0900	1004.0900
1000 mm		1001.1000	1002.1000	1003.1000	(1004.1000)
DK: Tilpas montagesættet ved at tilskære front- og bagprofil. UK: Customize the mounting set by cutting the front and back profile.					